


3

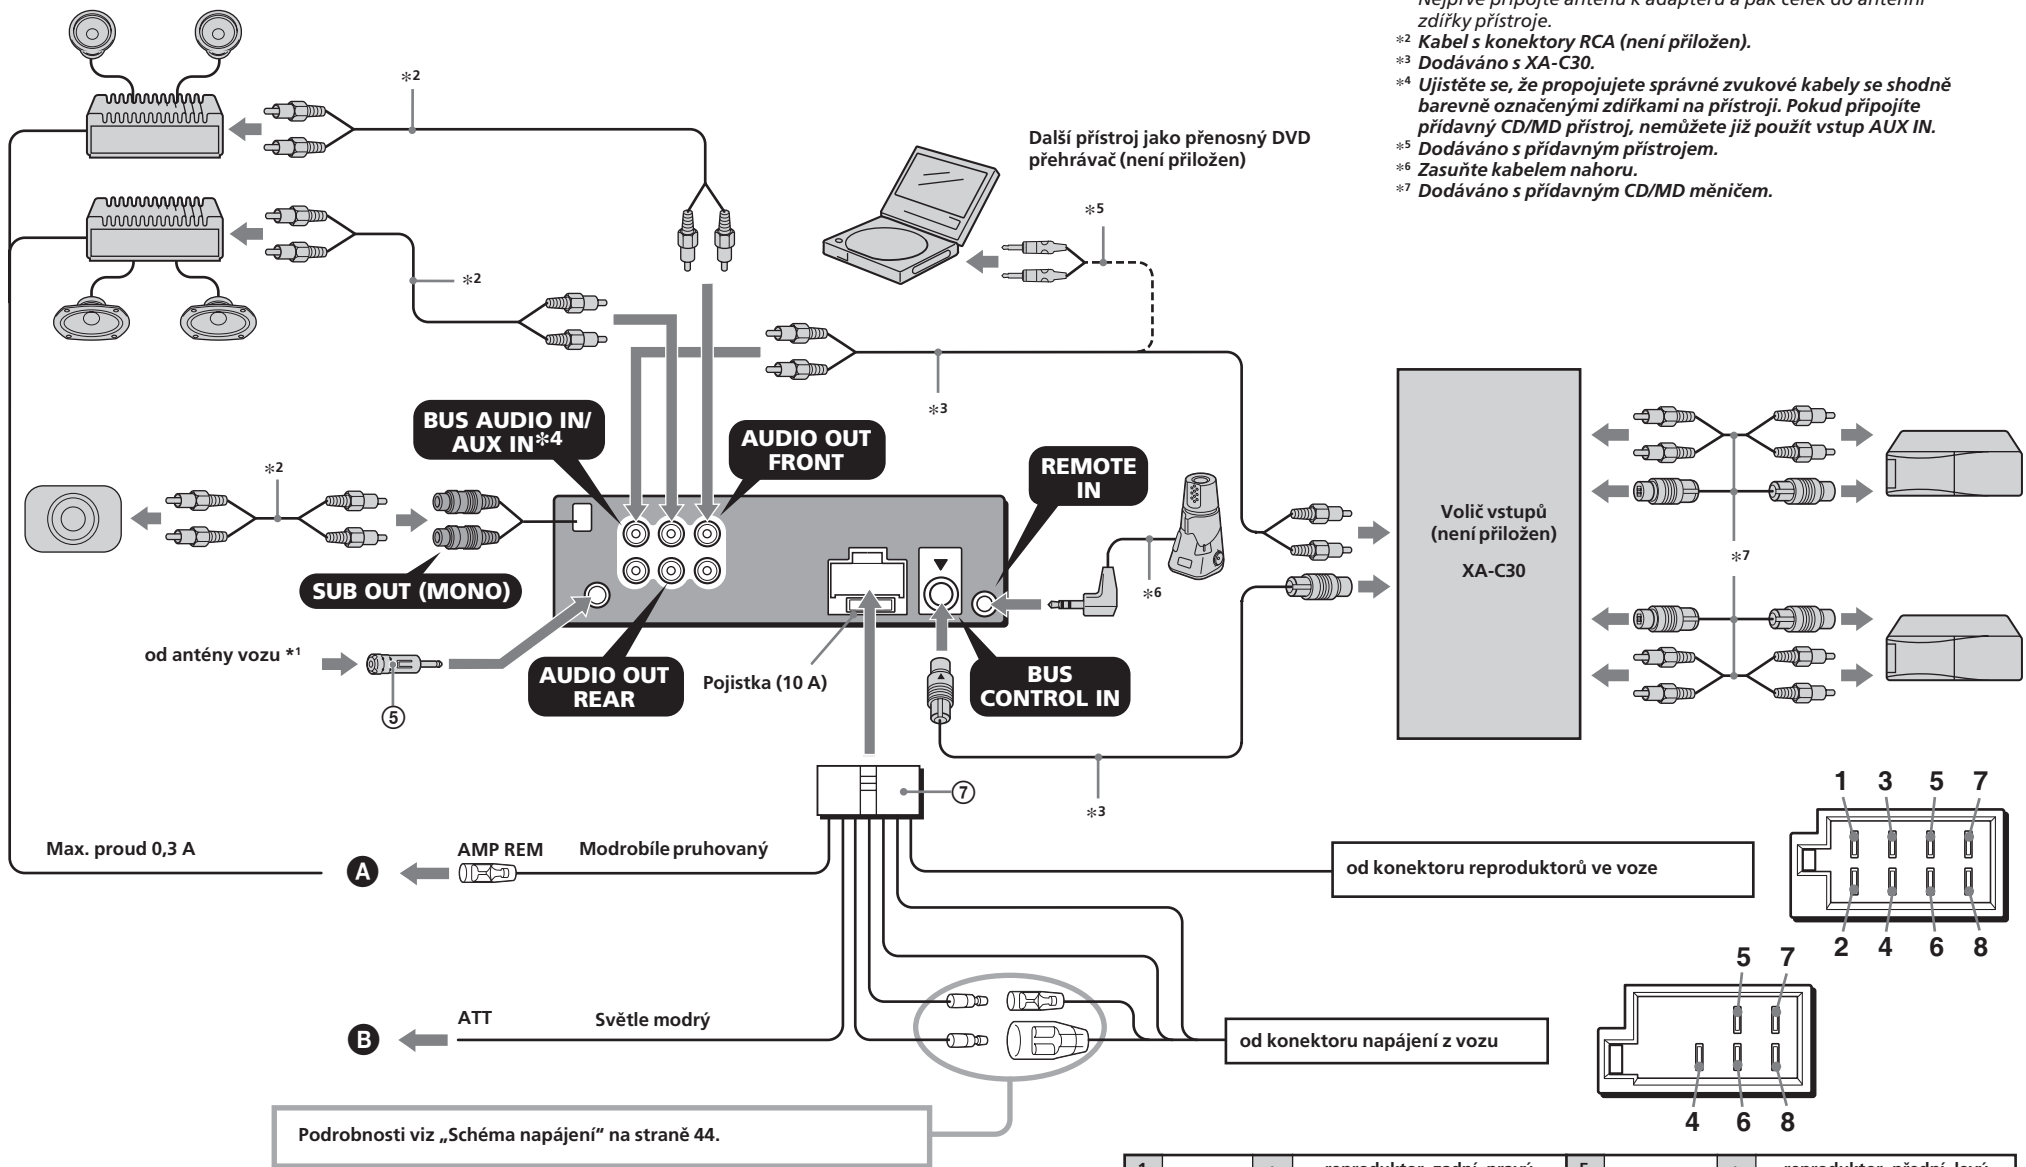

- *1 **Poznámka k připojení antény**
Pokud je anténa vozu typu ISO (International Organization for Standardisation), použijte k připojení přiložený adaptér ⑤.
Nejprve připojte anténu k adaptéru a pak celek do anténní zdičky přístroje.
- *2 **Kabel s konektory RCA (není přiložen).**
- *3 **Dodáváno s XA-C30.**
- *4 **Ujistěte se, že propojujete správné zvukové kabely se shodně barevně označenými zdičkami na přístroji. Pokud připojíte přídatný CD/MD přístroj, nemůžete již použít vstup AUX IN.**
- *5 **Dodáváno s přídatným přístrojem.**
- *6 **Zasuňte kabelem nahoru.**
- *7 **Dodáváno s přídatným CD/MD měničem.**

Max. proud 0,3 A

A ← AMP REM Modrobíle pruhovaný

B ← ATT Světle modrý

Podrobnosti viz „Schéma napájení“ na straně 44.

4	žlutý	trvalé napájení, kladné	7	červený	spínané + napájení
5	modrý	řízení antény	8	černý	kostra
6	oranžový/bílý	přívod od světel pro řízení jasu displeje			

Pozice 1, 2 a 3 konektoru nejsou osazeny kontakty.

1	fialový	+	reproduktor, zadní, pravý	5	bílý	+	reproduktor, přední, levý
2	fialový	-	reproduktor, zadní, pravý	6	bílý	-	reproduktor, přední, levý
3	šedý	+	reproduktor, přední, pravý	7	zelený	+	reproduktor, zadní, levý
4	šedý	-	reproduktor, přední, pravý	8	zelený	-	reproduktor, zadní, levý

Kabely 2, 4, 6 a 8 se zápornou polaritou jsou označeny proužky.